

美泰克 洗衣機

FAV6800 使用說明書



- 一年內維修工資及零件費全免。
- 如寄回保證書回函，則兩年內免零件費。
- 寄回保證書回函，三年液晶控制面板保固。

嘉儀企業電器產品系列：

| | |
|------------------|------------------|
| 德國 Miele 家電 | 德國 LIEBHERR 利勃冰箱 |
| 德國嘉儀 DBK 電暖爐 | 美國 MAYTAG 美泰克家電 |
| 美國 JENN-AIR 尊爵家電 | 義大利 ARISTON 家電 |
| 義大利 FABER 抽油煙機 | 瑞士 IQAIR 空氣清淨機 |



總代理

嘉儀企業股份有限公司

成立於 1968 年，每個細節都用心，每個環節都關心

總公司：台北市民生東路三段 2 號 6 樓 TEL: (02) 2502-7256

服務專線：台北 (02) 2627-2199 · 新竹 (03) 553-4998 · 台中 (04) 2336-2152

台南 (06) 201-4201 · 高雄 (07) 555-2000

041505



MAYTAG


安全注意事項

- 本機規格為 120V/60HZ，安裝本機務必連結地線。
- 請根據安裝說明來安裝本洗衣機並確保機器水平，且所有的維修必需由合格技術工程師進行。
- 為安全起見，請勿讓孩童於機器內或機器旁玩耍，或讓小孩操作機器。
- 請勿自行拆裝修理、更換本機器的任何零件。
- 若機器電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處人員更換，以避免發生危險。
- 當洗衣機與水龍頭連接時，最高允許入水口壓力為120 P.S.I以上。
- 洗衣機操作時，最低允許入水口壓力為15 P.S.I以上。
- 安裝洗衣機時，請使用新水管，不可以使用舊水管。
- 請依照廠商所提供的衣物材質洗滌方式。
- 為確保您權益，請務必寄回保證書兌換卡，以利郵寄保證書。無保證書者，購買日期將以機器出廠日算起。

安裝注意事項


進水管安裝

- 於機器背面冷熱水管的進水口，各墊上一平坦的橡皮墊圈，然後將冷熱水管接頭以手鎖緊，為防止漏水，可以魚口鉗再轉緊2/3圈。
- 另一端則以洗衣機專用水龍頭連接進水管，在接頭處加裝濾網鎖緊於熱水龍頭上。

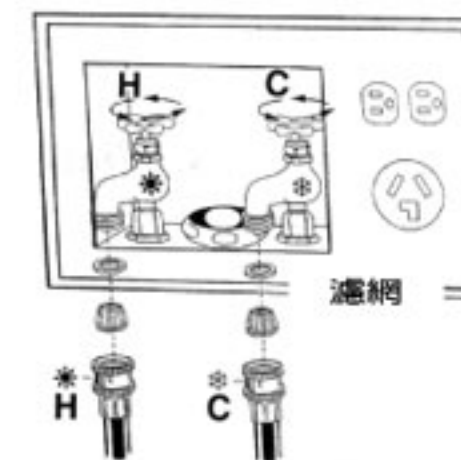

排水管安裝

- 洗衣機之排水管需拉高以避免虹吸現象發生，建議高度為90公分(如圖1)。將彎曲軟管插入立式直管內，直管直徑為3公分，在彎曲排水管時請注意不要折到，以利排水順暢(如圖2)。

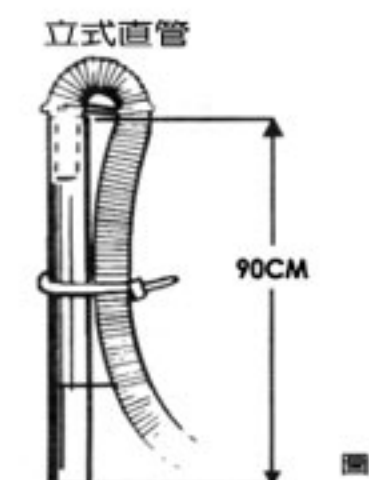


安裝地線

- 為防止漏電，安裝本機器時需加裝地線。
- 地線安裝務必固定於金屬棒或金屬水龍頭上。


拆包注意事項

- 1.依外箱底部標示處將外箱割開，再將外箱掀起取出機器，並小心拆卸其它包裝材料。
(如圖1)

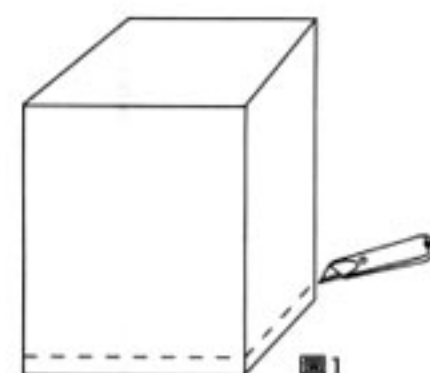

- 2.保留長條支撐架以備將機器平躺時支撐使用。


- 3.將機器平躺後鬆開底座之六角螺絲，並從機器底部將塑膠底座拉開，再鬆開左右前方腳座，整個底座即可拆下。(如圖2)

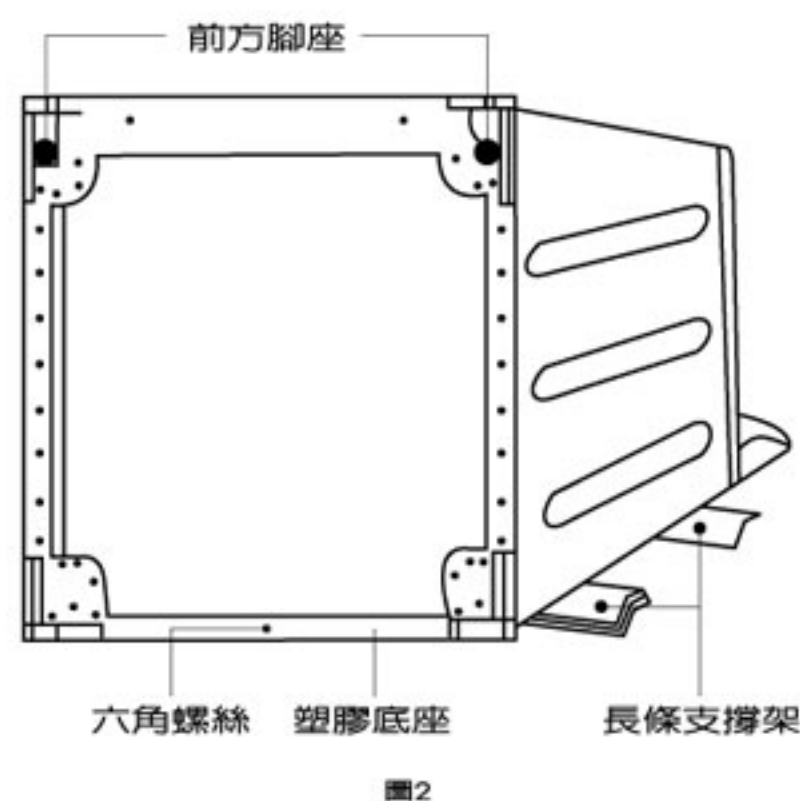

- 4.最後將機器放直，將洗衣上蓋膠帶撕下。

控制面板介紹

型號:FAV 6800

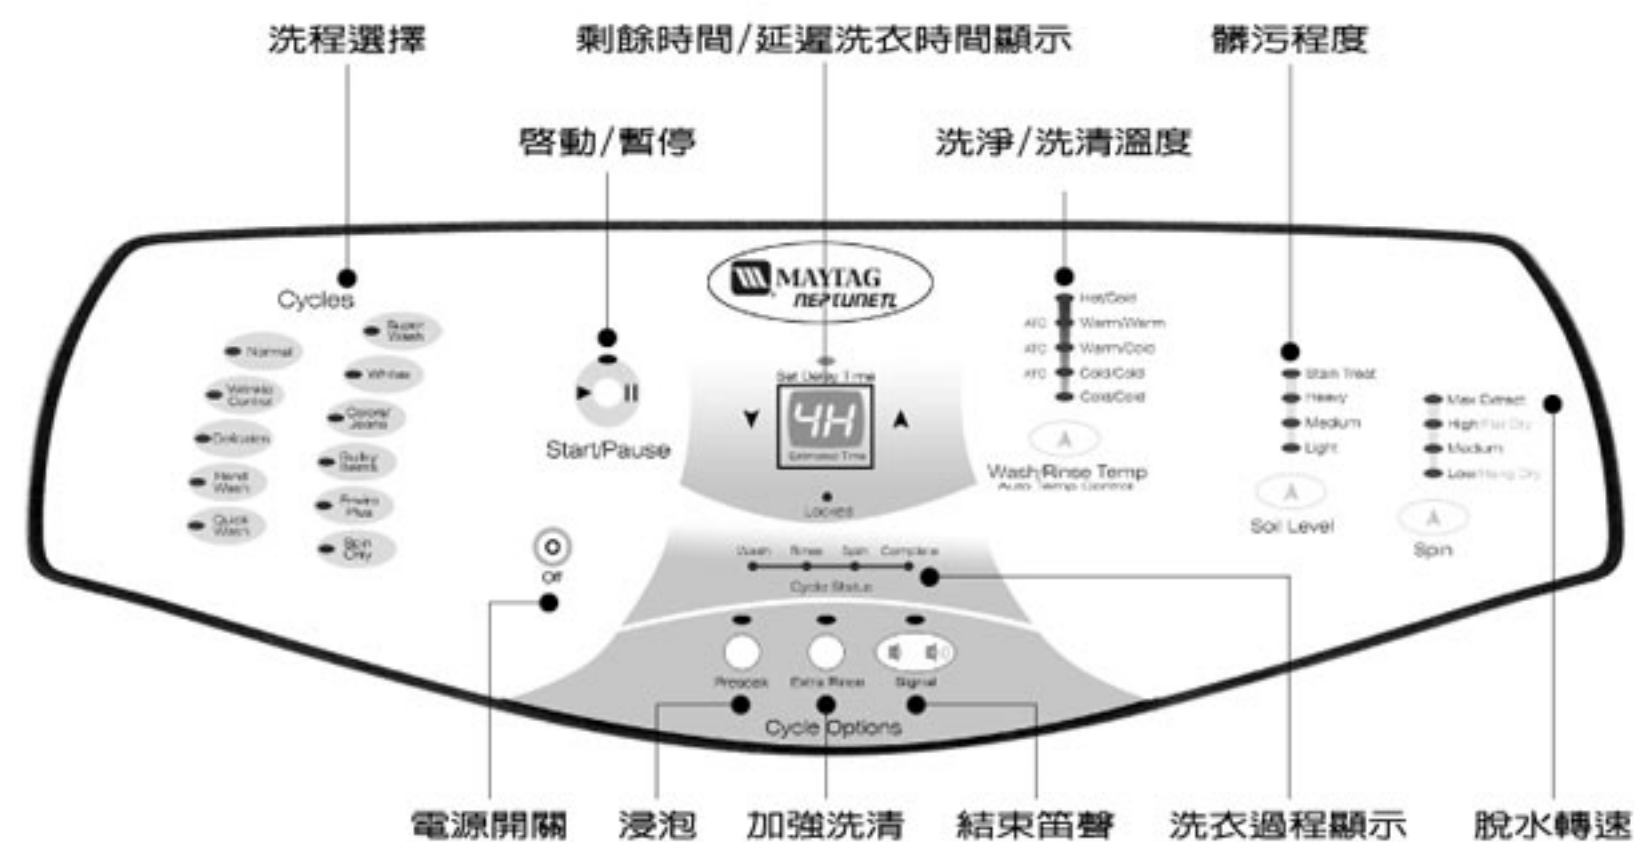

洗衣建議事項

請依照廠商提供的衣物材質洗滌方式。


- 衣物請勿超載，衣物放置過多不但容易造成皺摺且會影響其洗淨能力。
- 請勿一次清洗過多特髒衣物，以免影響洗淨效果。

注意：

- 洗衣中如想再加置衣物時可按start/pause鍵(暫停)，放置完畢再次按下start/pause鍵(啟動)，約一分鐘後洗程會自動繼續。
- 於洗衣循環開始約五分鐘後請勿再放入任何衣物，以免影響洗淨效果。


步驟一：將衣物分類並放入洗衣機

步驟二：選擇適合洗程

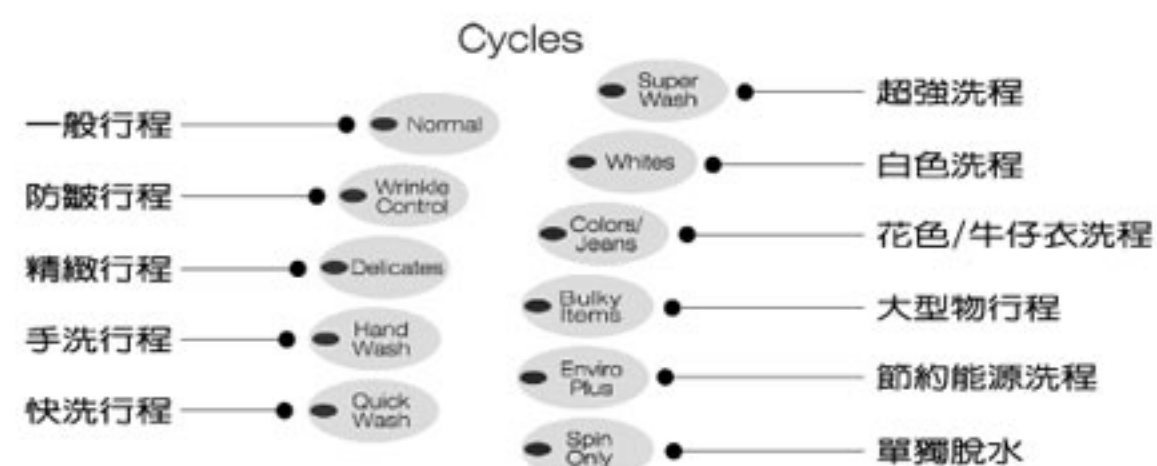

| | |
|---------------------|---|
| 一般行程Normal | 棉、麻衣料、且髒污程度為一般。 |
| 防皺行程Wrinkle Control | 人造纖維衣料且髒污程度為一般。 |
| 精緻行程Delicate | 較細緻之衣物材質，如女性貼身衣物。 |
| 手洗行程Hand Wash | 毛料、絲質衣物、或需用手洗之衣料。建議使用液態洗劑。 |
| 快洗行程Quick Wash | 輕度髒污之衣物或易皺衣料使用。 |
| 超強洗程Super Wash | 嚴重髒污之衣物使用。 |
| 白色洗程Whites | 針對白色衣物洗程。 |
| 花色/牛仔衣洗程Color/Jeans | 衣物顏色較明亮或會褪色之衣物或牛仔褲。 |
| 大型物行程Bulky Items | 床單、毯子、窗簾、抱枕等大型物件。 |
| 節約能源洗程Enviro Plus | 減少一次同步洗滌以及深層潔淨程序，並且降低水溫，以達到省水省電之效果。如遇全台缺電或是停水時，可以選擇此項功能來節約能源。 |
| 單獨脫水Spin Only | 單獨使用脫水功能。 |

步驟三：選擇洗淨/洗清溫度

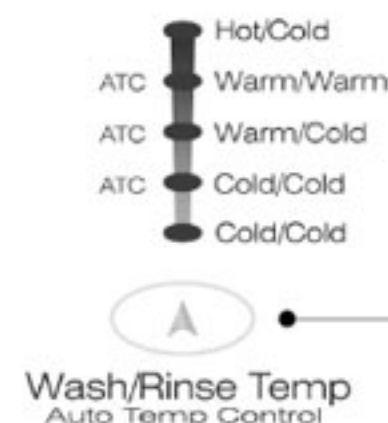


利用箭頭按鍵來選擇洗淨/洗清溫度。

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 熱水洗淨/冷水洗清 Hot/Cold | 針對白色衣物或不會褪色之特髒衣物。 |
| ATC溫水洗淨/溫水洗清 ATC Warm/Warm | 不褪色衣物。為節省能源只有最後一次洗清過程為溫水。 |
| ATC溫水洗淨/冷水洗清 ATC Warm/Cold | 不褪色、一般髒污程度之不易皺衣物。 |
| ATC冷水洗淨/冷水洗清 ATC Cold/Cold | 衣物顏色較明亮與輕度髒污之衣物。 |
| 冷水洗淨/冷水洗清 Cold/Cold | 衣物顏色較明亮與輕度髒污之衣物，或可手洗之羊毛織品。 |

*ATC為自動調節溫度系統，其溫水洗淨溫度不超過40°C，冷水洗淨溫度不低於30°C。因為當水溫低於18°C時，洗劑無法發揮最佳效果。


步驟四：選擇衣物髒污程度

| | |
|-------------------|------------------------|
| 特髒 Stain Treat | 清洗有頑垢之衣物。 |
| 髒 Heavy | 清洗特別髒污之衣物。 |
| 一般 Medium | 清洗一般髒污程度之衣物，此為最常使用之功能。 |
| 輕度 Light | 清洗輕度髒污程度之衣物。 |

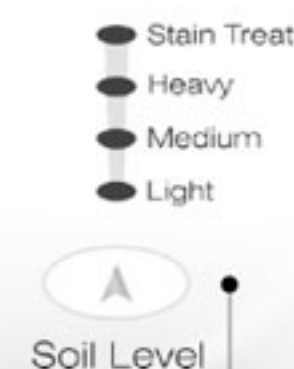

利用箭頭按鍵來選擇衣物髒污程度。

步驟五：選擇衣物脫水轉速

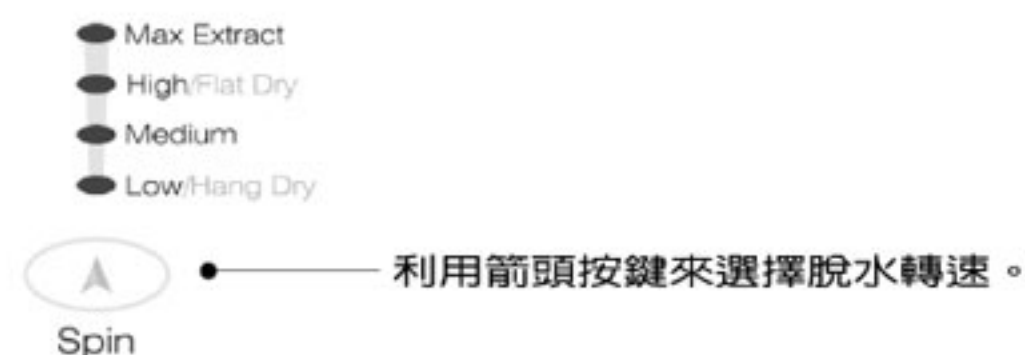

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 強力Max Extract | 適用於較厚重之衣物，或毛巾、床單。 |
| 高速High/Flag Dry | 如T恤、材質較緊實之棉質衣物，或脫水後可平放晾乾之衣物。 |
| 一般Medium | 適用於牛仔布料、人造纖維、不易產生皺摺之衣物。 |
| 低速Low/Hang Dry | 精緻衣物、或需懸掛晾乾之衣物。 |

PS.如遇較易皺的衣物，請勿使用強力脫水。

步驟六：選擇特殊功能



如有需要可加選特殊功能，以按鍵來選擇。

| | |
|------------------------|--|
| 延遲洗衣 Set Delay Time | 可達9小時預約設定，利用上下箭頭來增減數字，如欲取消設定，壓下關閉(Off)鍵即可。 |
| 浸泡 Presoak | 可搭配任一洗程使用，於洗程前會有12分鐘慢速旋轉。 |
| 加強洗清 Extra Rinse | 於洗程最後多一次洗清，可洗清殘留在衣物上的泡沫。 |
| 結束笛聲 Singal | 按下"+"或"-"來調整結束笛聲音量大小。 |

步驟七：啟動洗衣機

- 添加洗劑，如有需要可添加柔軟精或漂白劑，請使用低泡沫滾筒洗劑，如：TIDE HE。

- 最後按下Start/Pause(啟動/暫停鍵)。

- 當機器啟動時，機器會自動上鎖以策安全，指示燈Lock會亮起。洗程結束時，指示燈會自動熄滅。
- 當洗程於暫停後再重新啟動時，機器會有約20秒不動作，此為正常現象。
- 某些洗程會有間歇性停止(如精緻洗程)，此為正常現象。
- Maytag Neptune洗衣機為智慧型設計，會自動提供最適當的用水量，所以每次洗程之進水量會有所不同。而進水時間長短會因地區水壓不同而有所差異。

剩餘時間顯示

- 螢幕會顯示其洗程剩餘時間，亦可顯示延遲洗衣之小時數。
- 當使用延遲洗衣時，螢幕上會顯示倒數時間。



指示燈


- 安全鎖：當機器啟動時，機器會自動上鎖以策安全，指示燈Lock會亮起。
- 洗淨過程指示燈：洗衣過程中能顯示其洗程過程Wash(洗淨)、Rinse(洗清)、Spin(脫水)、Complete(結束)。



洗劑填充盒


洗衣粉的添加

- 每次使用時，請添加液態(Liquid洗衣精)或粉狀(Powder洗衣粉)之洗劑。硬水地區可增加其用量。(請參考洗劑廠商建議用量使用)
- 建議使用HE(高效)洗劑，以免產生過多泡沫，如：TIDE HE。
- 洗劑於機器進水時會自動加入。

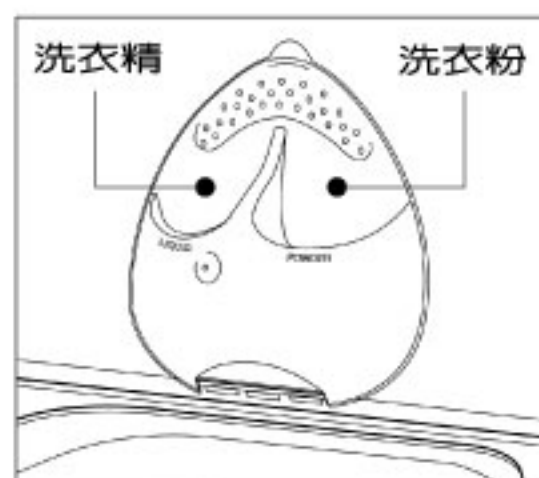


漂白水的添加

- 漂白水填充盒位於機身左側，標示 BLEACH 字樣。
- 漂白水會自動於洗衣過程中自動加入，切勿直接倒入洗衣槽或衣服上。
- 添加漂白水劑時，請勿超過 MAX FILL 刻度。
- 請務必於放入洗滌衣物前放置漂白水，以免不小心沾到衣物導致褪色。

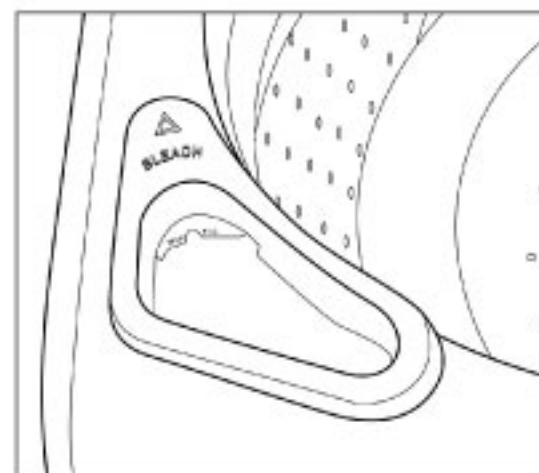

柔軟劑的添加

- 柔軟精填充盒位於機身右側，標示 SOFTENER 字樣。
- 將柔軟劑添倒入填充盒，再加入少許溫水稀釋，勿超過 MAX FILL 刻度線。
- 柔軟劑於洗衣過程中會自動加入，勿直接倒入洗衣槽或衣物上。
- 請參考洗劑廠商建議用量使用。

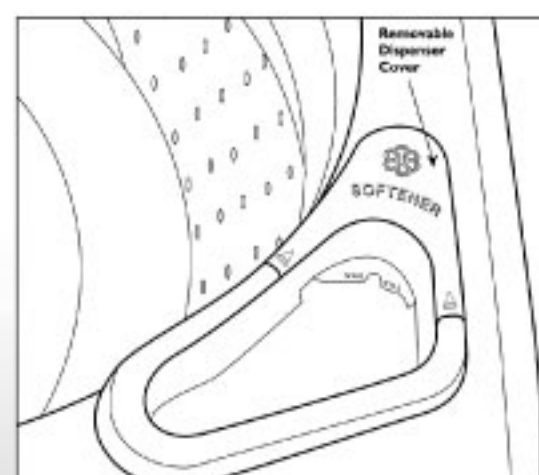

清潔與保養

機器內筒

請定時清理內筒，避免筒內堆積污垢、灰塵、或滋生細菌。建議每2-3個月，依以下步驟清理一次，以延長機器使用壽命。

- 選擇"一般洗程"(Normal)，再選取"熱水洗衣/冷水洗清"(hot wash/cold rinse)與特髒(Heavy)及強力脫水(Max Extract)選項。
- 於機器進水完畢時，按下暫停鍵(Start/Pause)。
- 掀開機門，加入1/2量杯蓋之漂白水。
- 再次按下啟動鍵(Start/Pause)，讓機器空洗一次。

控制面板

使用沾有中性洗劑之微濕抹布擦拭，勿直接將清潔劑噴在控制面板表面。

機身外殼

使用肥皂水擦拭，再用清水擦乾即可。

清潔與保養

洗劑填充盒

定期清潔洗劑填充盒，可避免洗劑餘垢產生。

●洗衣粉填充盒：

- 1.先握住填充盒主體，再利用銅板從上方將填充盒鬆開(如圖1)。
- 2.將填充盒用清水沖洗乾淨，或使用刷子清潔，然後擦乾。(請勿使用洗碗機)
- 3.裝回時，以先將底座卡住，再將頂部壓回，需確認整個填充盒已就定位為止。



圖1

●漂白水填充盒：

使用乾淨微濕抹布將整個填充盒擦拭即可。

●柔軟精填充盒：

- 1.將圖中箭頭指示上蓋部份垂直往上方取下。(如圖2)
- 2.可使用熱肥皂水擦拭，再用清水清洗，最後用乾淨的布擦乾即可。(請勿使用洗碗機)
- 3.裝回時，需確認盒蓋就定位為止。

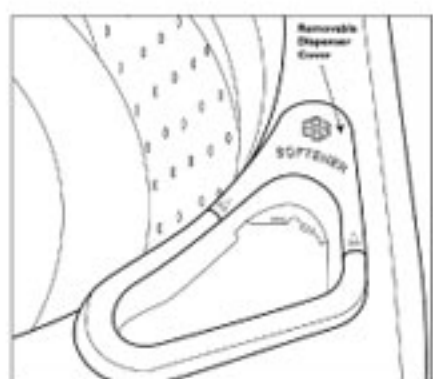


圖2

障礙排除

| | |
|---------------|---|
| 衣服洗完時還是濕濕的... | <ul style="list-style-type: none"> ●衣物不平穩(過多或過少)，機器正在嘗試著調整平衡度，脫水程序無法完成。 ●建議選取"加強脫水"選項。 |
| 機器會漏水... | <ul style="list-style-type: none"> ●進水管連結水龍頭處沒接好 ●排水管沒正確安插在排水孔內 ●建議使用低泡沫高效洗劑，避免產生過多泡沫。 ●衣物置放過多。 |
| 機器無法脫水或排水... | <ul style="list-style-type: none"> ●檢查排水管是否糾結，如是，將其拉直。仍無法排除時請連絡服務中心。 ●將機門打開再關上，並按下"啟動鍵"。為安全起見，機門未關好機器不會啟動 |
| 機器不動作... | <ul style="list-style-type: none"> ●檢查家中保險絲總開關。 ●將機門打開再關上，並按下"啟動鍵"。為安全起見，機門未關好機器不會啟動。 ●機門偵測裝置故障。 ●進水管濾網堵塞。 |
| 很多泡沫產生... | <ul style="list-style-type: none"> ●選擇冷水洗程，不放置洗劑空機清洗一次。 ●請使用低泡沫滾筒洗劑，如：TIDE HE。 ●使用過多洗劑，請參考廠商建議用量。 |
| 進水溫度不正常... | <ul style="list-style-type: none"> ●將二只水龍頭完全打開，確認冷/熱水管安裝是否正確。 ●家中熱水器之熱水供應溫度低於49°C。 ●清潔冷熱進水管濾網，有可能堵塞。 ●機器進水時，自動溫度器正在感應其進水溫度。 |

障礙排除

| | |
|-------------|---|
| 機器不進水... | <ul style="list-style-type: none"> ●機門沒完全關閉。 ●洗程被"暫停"中，請按下啟動鍵。 ●水龍頭未打開。 ●檢查進水管是否糾結，如是，將其拉直。 ●進水管之過濾網堵塞，請清潔。 ●將機門打開再關上，並按下"啟動鍵"。為安全起見，機門未關好機器不會啟動。 |
| 洗衣機門無法打開... | <ul style="list-style-type: none"> ●按下"暫停"鍵停止機器運轉，待二分鐘自動上鎖會自行解除。 |
| 機器有異音產生... | <ul style="list-style-type: none"> ●地不平或質地不穩固，導致機器不平穩。 ●機器沒裝橡皮腳。 |

故障燈號

| 燈 號 | 意 味 | 解 決 方 式 |
|-----|--------------|--|
| FL | 機門無法上鎖 | 將門關好，重新啟動洗程。 |
| PF | 家中曾經斷電過 | 重新啟動洗程，仍顯示PF燈號時，請確認插頭是否確實插好。 |
| nd | 機器排水有困難 | 檢查排水管是否有糾結與是否確實插好。 |
| LO | 機器機門鎖無法解除 | 1.檢查機門確實關好，並按下OFF，待4分鐘後可開啓。 2.將插頭拔下約2分鐘再插上。 |
| Lr | 馬達運轉不正常 | 請與服務中心連絡 |
| nf | 機器進水無法達到機器水位 | 1.確定水龍頭有打開。 2.檢查水管是否糾結。 3.清潔進水管濾網。 |

| | | |
|----|---------------|--|
| UC | 機器無法脫水 | 按下啟動鍵重新啟動機器，並繼續洗程至完成。如無法排除，與服務中心連絡。 |
| dc | 衣物不平衡，無法順利脫水。 | 重新調整衣物，再按下啟動鍵。 |
| LL | 衣物量過載，無法脫水。 | 重新調整衣物，再按下啟動鍵，如無法排除，與服務中心連絡。 |
| ol | 洗衣內筒有東西阻礙無法運轉 | 1.重新調整衣物，再按下啟動鍵。 2.試著取出一些衣物，再按下啟動鍵，如無法排除，與服務中心連絡。 |
| OP | 機門呈開啓狀態 | 關上機門再按下啟動鍵 |
| od | 機門需開啓 | 此洗程與下次洗程間，機門需至少打開一次，請打開機門後才可正常操作。 |

以下機器發出異音為正常現象.....

- 1.脫水時產生高度異音
 - 因脫水速度加強，以排出多餘水份。
- 2.洗程中一直有間歇性呼呼聲
 - 某些洗程中會有停止轉動或暫停的情況發生。
- 3.脫水轉速突然變慢，聽起來像衣物放置不平均。
 - 機器剛開始會先加速再轉慢速度，來平均分佈筒內衣物。
- 4.機器開始洗程後又再度進水
 - 機器會自動偵測給水需求。
 - 要釋放置於洗劑填充盒中的劑量
- 5.機器啟動會有喀喀聲或排水聲
 - 機器進水前，機門自動上鎖的聲音伴隨短暫排水。